


El RDH10 es un termostato de ambiente que le permite establecer la temperatura ambiente deseada (consigna). La unidad presenta un selector de ajuste ergonómico para un control de temperatura fácil.

Pantalla

	Temperatura ambiente actual en °C
	La unidad está funcionando a la temperatura de confort seleccionada
	Indica cuando hay demanda de calor
	Sustituir pilas

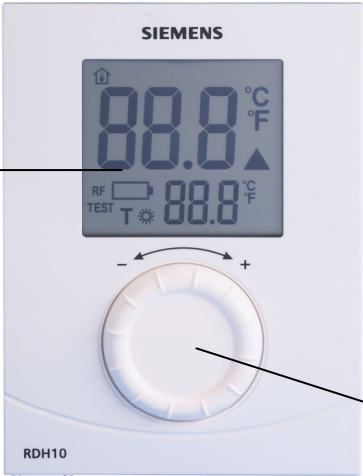


Selector de ajuste

Botón más / menos para seleccionar la consigna de temperatura

Compartimiento de las pilas

2 pilas alcalinas tipo AA, 1,5 V

	Puesta en servicio • Retire la lengüeta negra de protección de las 2 pilas alcalinas. Compruebe si el soporte de las pilas está posición correcta • Si no hay pilas insertadas, coloque 2 pilas alcalinas tipo AA en el compartimiento de las pilas.
--	--

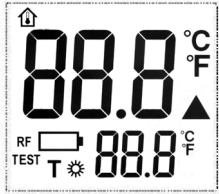

Encendido inicial

Una vez colocadas las pilas, durante unos 2 segundos aparecen todos los símbolos de la pantalla tal como se muestran.



Selección de la temperatura deseada

- Gire el selector de ajuste en sentido horario o en sentido contrario al horario para aumentar o disminuir, respectivamente, la consigna en incrementos de 0,5 °C
- La temperatura deseada se muestra junto al símbolo de temperatura de confort

Sustitución de las pilas

1. Consiga 2 pilas alcalinas tipo AA, 1,5 V, nuevas.
2. En el lapso de 1 minuto: Retire el soporte de las pilas, luego las pilas, inserte las nuevas pilas y vuelva a colocar el soporte de las pilas.
3. Verifique que las pilas viejas se eliminan de manera adecuada, en cumplimiento con los requisitos medioambientales.

Consejos para ahorrar energía sin sacrificar confort

- No permita que la temperatura ambiente supere 21 °C
- Ventile la habitación poco tiempo, pero con las ventanas completamente abiertas



Institut
Automatització, S.L.

c\ Gomis, 29-33, 08023 BARCELONA

Tel.: 93 454 20 06
Fax: 93 323 70 59

iac@instauto.com
www.instauto.com

www
**TODO-
CONTROL**.com
SOLUCIONES PARA AUTOMATIZACIÓN Y CLIMATIZACIÓN