


Manual de usuario

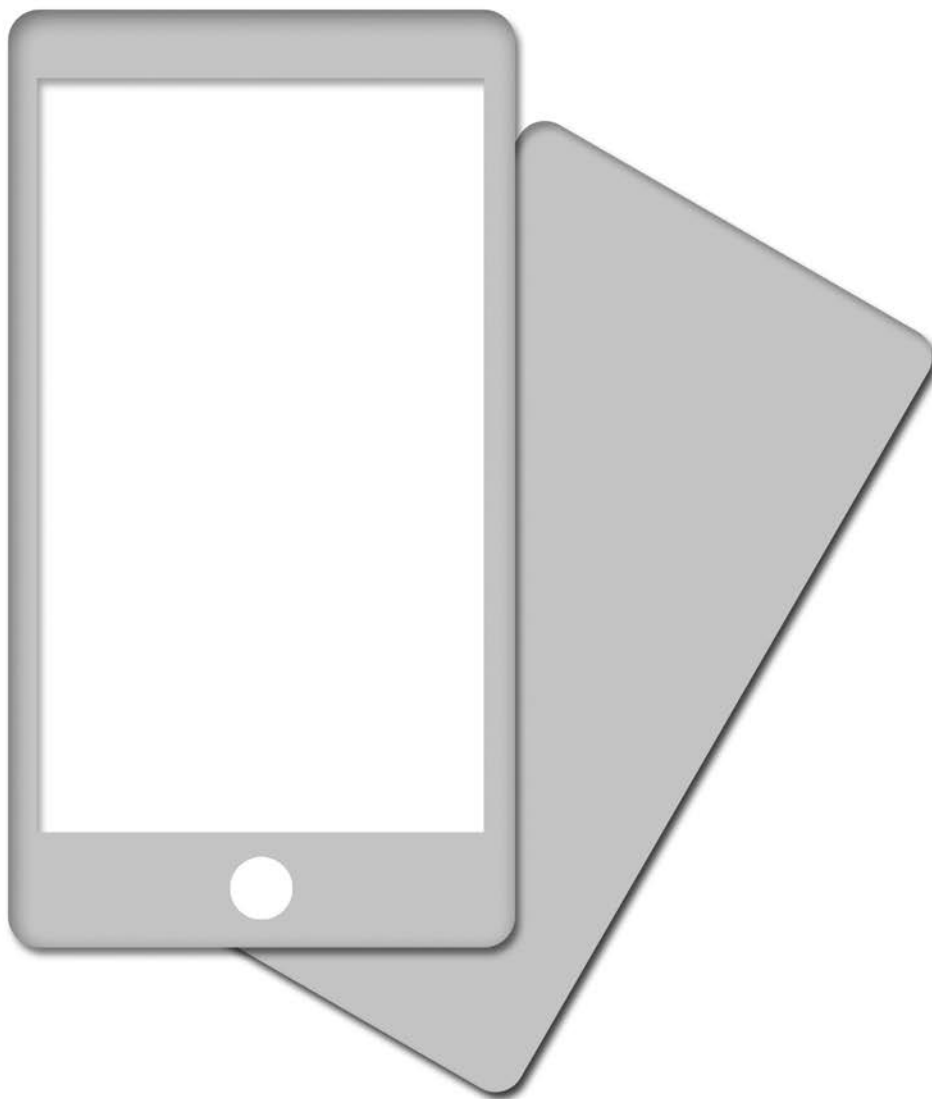

dualSIM

www.powerplanetonline.com

Su Smartphone

Es un smartphone libre que puede utilizar con tarjetas SIM de cualquier operadora, puede utilizar dos números de teléfono desde el mismo smartphone ya que permite alojar dos tarjetas SIM. Podrá navegar por Internet, consultar su correo electrónico, jugar a cientos de juegos –que podrá adquirir directamente desde su dispositivo–, leer libros electrónicos, transferir archivos a través de bluetooth, grabar sonidos y voces, ver películas, hacer y ver fotografías y vídeos, escuchar música, chatear con sus amigos y familiares.

Uso del manual

- Para garantizar el uso correcto de su smartphone, lea atentamente este manual de usuario antes de comenzar a utilizarlo.
- Estas instrucciones se basan en la configuración de fábrica del dispositivo.
- Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento de su dispositivo debido a actualizaciones en el firmware.
- Para obtener la versión más actualizada de este manual, por favor visite www.powerplanetonline.com
- PowerPlanetOnline no se hace responsable de problemas de rendimiento o de incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario; así como de las incompatibilidades de algunas aplicaciones de terceros disponibles en las tiendas de aplicaciones.

Marcas comerciales

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) es una marca registrada de HDMI Licensing, LLC, subsidiaria de Silicon Image, Inc.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor correspondientes son propiedad de sus respectivos dueños.

ÍNDICE

- Su Smartphone - pág.3
- INTRODUCCIÓN - pág. 6
 - Contenido del paquete - pág.6
 - Vistas generales y laterales - pág.6
- TOMA DE CONTACTO - pág.8
 - Instalación de tarjetas SIM - pág.8
 - Instalación de la batería - pág.8
 - Introducir / extraer la tarjeta micro-SD - pág.9
 - Batería - pág.10
 - Mantenimiento de la batería - pág.10
 - Transferencia de archivos - pág.11
- BLOQUEO Y DESBLOQUEO - pág.12
 - Pantalla de inicio - pág.12
 - Bloqueo de pantalla - pág.12
- PANTALLA DE INICIO - pág.13
 - Ajustar la orientación de la pantalla - pág.13
 - Personalizar la pantalla de inicio - pág.13
 - Añadir accesos directos - pág.14
 - Añadir widgets - pág.14
 - Cambiar el fondo de pantalla - pág.14
 - Mover un elemento en la pantalla de inicio - pág.15
 - Crear carpetas con aplicaciones - pág.15
 - Ajustar el tamaño de los widgets - pág.15
 - Realizar capturas de pantalla - pág.15
- PANTALLA MULTITÁCTIL - pág.16
 - Aprendiendo a utilizar la pantalla multitáctil - pág.16
- TECLADO - pág.17
- MENÚ DE APLICACIONES - pág.18
- AJUSTES - pág.18

ÍNDICE

- CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES - pág.19
 - Administración de la tarjeta SIM - pág.19
 - Ajustes avanzados - pág.20
 - Más... - pág.20
 - Compartir la red de su smartphone - pág.20
 - Bluetooth - pág.21
- AJUSTES - pág.22
 - Uso de datos - pág.22
 - Perfiles de audio - pág.22
 - Pantalla - pág.23
 - Almacenamiento - pág.23
 - Batería - pág.23
 - Aplicaciones - pág.23
 - Cuentas y sincronización - pág.24
 - Servicios de ubicación - pág.24
 - Seguridad - pág.24
 - Idioma y entrada de texto - pág.25
 - Copia de seguridad - pág.25
 - Fecha y hora - pág.25
 - Programar - pág.25
 - Accesibilidad - pág.25
 - Opciones de desarrollo - pág.25
 - Acerca del teléfono - pág.25
- RENDIMIENTO - pág.26
 - Optimizar duración de la batería - pág.26
 - Controle los detalles de uso de la batería - pág.27
- MODO TELÉFONO - pág.27
 - Realizar una llamada - pág.27
 - Responder o desviar llamadas - pág.27
 - Opciones durante una llamada - pág.28
 - Guardar y marcar números ya almacenados - pág.28
- CÁMARAS - pág.29
 - Cámara y videocámara - pág.29
- CORREO ELECTRÓNICO - pág.29
 - Configurar el cliente de correo electrónico - pág.29
 - Enviar un mensaje - pág.29
- INSTALAR APLICACIONES - pág.30
 - Instalar aplicaciones de terceros - pág.30
- ANEXOS pág.31-35


INTRODUCCIÓN

Contenido del paquete

Antes de usar su dispositivo bq por primera vez, por favor, compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en la caja, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.

- Smartphone dualSIM
- Cable micro-USB a USB
- Adaptador de corriente
- Manos libres (auriculares con micrófono)
- Documentación

Vistas frontales y laterales

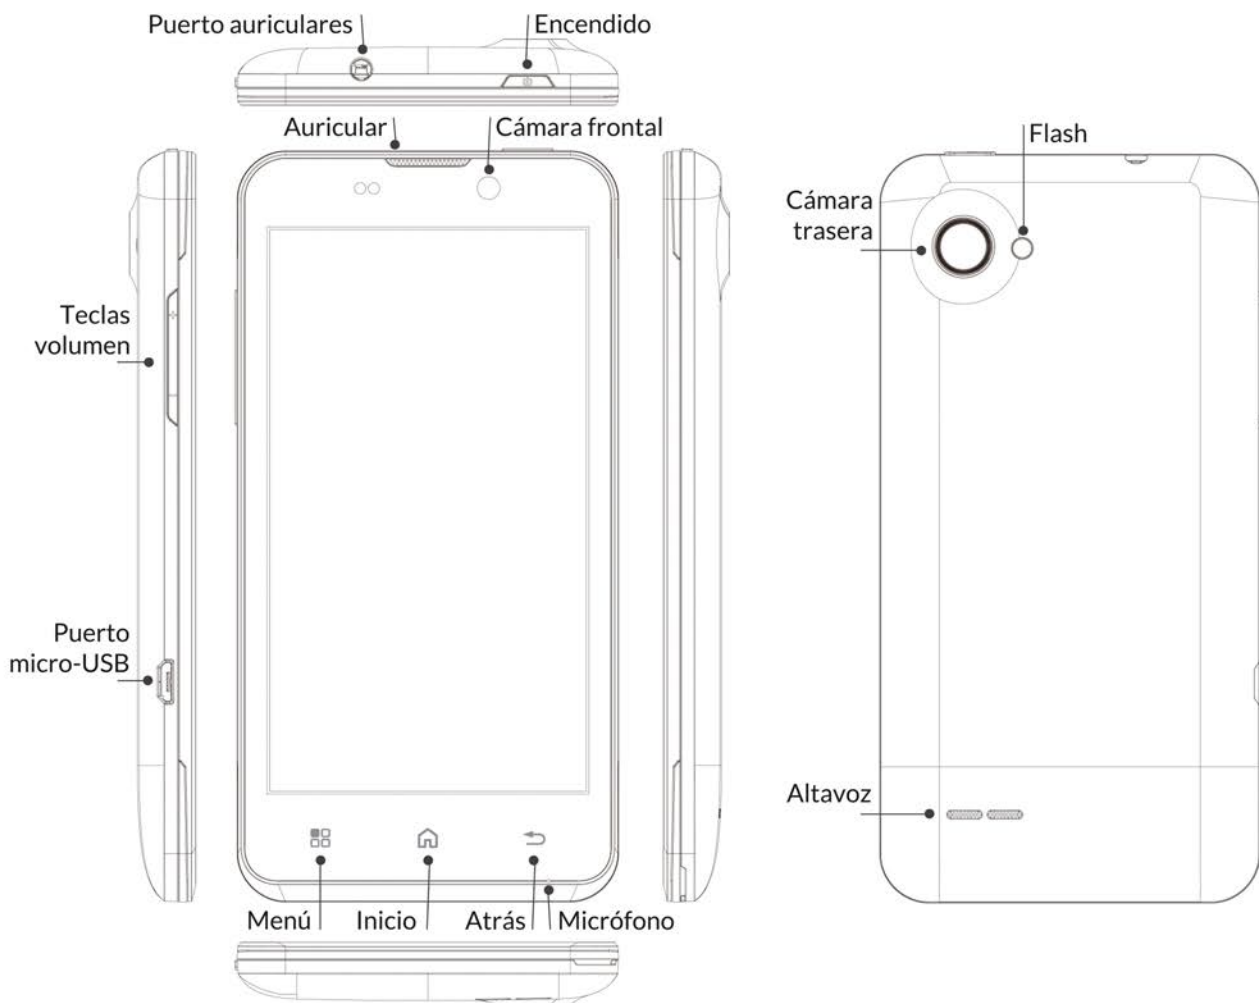


INTRODUCCIÓN

- **Encendido:**
Pulse prolongadamente para encender el dispositivo. Pulse brevemente para encender la pantalla cuando el dispositivo esté en modo suspensión.
- **Teclas de volumen:**
Puede aumentar o disminuir el audio de su smartphone.
- **Cámara frontal y trasera:**
Cámaras para realizar videoconferencias, permiten grabar vídeo y hacer fotografías.
- **Toma de auriculares:**
Inserte aquí sus auriculares y/o manos libres OMTP (suministrado con su dispositivo) para escuchar los sonidos del dispositivo, realizar llamadas.
- **Puerto micro-USB:**
Permite conectar su móvil al ordenador a través del cable USB, para transferir archivos entre ellos. También carga la batería si conecta el dispositivo a una fuente de alimentación.
- **Menú:**
Muestra el Menú de opciones de la aplicación que se está ejecutando.
- **Inicio:**
Pulse este botón para ir directamente a la pantalla principal.
- **Atrás:**
Pulse este botón para ir a la pantalla anterior dentro de una aplicación.
- **Altavoz:**
Emite la salida de audio cuando no están conectados los auriculares.

TOMA DE CONTACTO

Instalación de tarjetas SIM

Su Smartphone es dualSIM. Para introducir una o las dos tarjetas SIM es necesario quitar la carcasa trasera, extraer la batería y colocar cada SIM en una de las ranuras SIM. Es importante que el dispositivo esté apagado y no esté conectado al ordenador ni a la fuente de alimentación para introducir cualquiera de las dos tarjetas SIM.

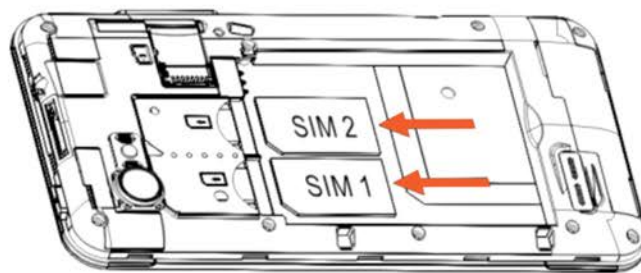


Puede configurar más tarde sus tarjetas pulsando sobre el botón de menú y accediendo a **Ajustes > Administración de la tarjeta SIM**. Si no ha insertado ninguna tarjeta SIM la opción de Administración de la tarjeta SIM no aparecerá.

Aviso: Coloque en la primera ranura (WCDMA GSM) la tarjeta SIM para datos 3G y voz. En la segunda ranura (GSM) la tarjeta que vaya a usar solo para voz o 2G.

Instalación de la batería


Después de haber introducido las tarjetas SIM en sus ranuras, coloque la batería siguiendo las indicaciones de este gráfico:

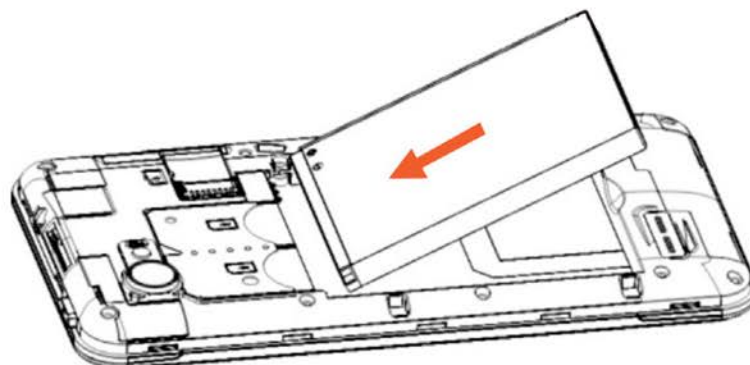

TOMA DE CONTACTO

Introducir/ extraer la tarjeta micro-SD

Si su Smartphone lleva incorporada una tarjeta micro-SD (según modelo). Si la extrae y decide volver a insertarla, colóquela en la ranura correspondiente en la dirección que indica el icono, con la parte metálica hacia abajo. Ya puede colocar de nuevo la carcasa trasera.

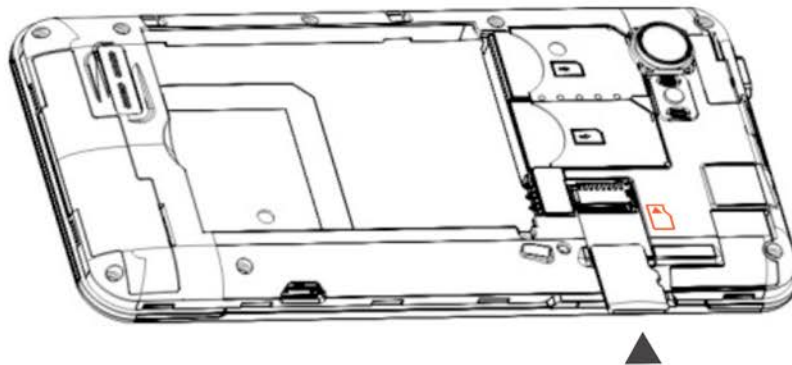

Aviso: Puede elegir entre almacenar sus aplicaciones descargadas en la memoria interna o directamente en la tarjeta micro-SD externa. Recuerde que el contenido almacenado en la tarjeta micro-SD no estará disponible en caso de que la extraiga.

Encendido / Apagado

Presione sobre el botón de encendido / apagado durante unos segundos para encender su Smartphone.

Si ya ha colocado las tarjetas SIM, al encender su teléfono le solicitará el código PIN de cada una de ellas. Seguidamente aparecerá la Pantalla de Inicio. Para apagar su Smartphone, mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla emergente con la opción de Apagar.

Aviso: Para apagar el dispositivo debe mantener pulsado el botón de encendido. Si solamente lo pulsa se apagará la pantalla, pero no el dispositivo.

TOMA DE CONTACTO

Batería

Su Smartphone contiene una batería recargable y extraíble de iones de litio (Liion). Para cargar su batería siga estos pasos:

1. Conecte el extremo del cable micro-USB al dispositivo y el extremo USB al adaptador AC de corriente.
2. Conecte el adaptador AC a cualquier enchufe estándar.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería aparecerá como cargado. Desconecte el cable del dispositivo y retire el cargador del enchufe.

Aviso: Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar su terminal por primera vez. Algunas baterías tienen mejor rendimiento después de varios ciclos completos de carga. No extraiga la batería de su dispositivo mientras esté cargando.

Mantenimiento de la batería

Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puede alargar su vida útil siguiendo algunas recomendaciones:

- Utilice su dispositivo, dando uso a la batería, al menos una vez a la semana y asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.
- No deje la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Cargue la batería regularmente y de forma completa.
- Para extender su vida útil es recomendable NO usar el aparato cuando está cargando.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.
- Si el dispositivo solo enciende cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacte con su proveedor para cambiar la batería.

TOMA DE CONTACTO

Transferencia de archivos

Puede transferir archivos entre su smartphone (desde su memoria interna o desde la tarjeta micro-SD insertada en éste) y un ordenador, con el fin de utilizar, copiar o guardar, en uno u otro dispositivo sus imágenes, vídeos, música, documentos de texto, etc. Puede hacerlo de varias formas, a continuación detallamos los pasos para la transferencia de archivos mediante conexión USB.

Puede configurar el modo de transferencia de archivos cuando conecta su móvil al ordenador, por defecto detecta su dispositivo como **Dispositivo multimedia (MTP)**. En la barra superior de notificaciones aparecerá el icono de USB, si tira de esta barra hacia abajo podrá activar la conexión USB y seleccionar otros modos de **Conexión de equipo USB**. Pulse sobre esta última y seleccione el tipo de conexión que tendrá su Smartphone entre: **Almacenamiento USB, Dispositivo multimedia (MTP) o Cámara (PTP)**.

Realice los siguientes pasos:

1. Conecte su Aquaris al ordenador utilizando el cable USB suministrado. Debe introducir el conector micro-USB del cable en el puerto micro-USB del dispositivo, y el conector genérico USB al puerto USB de su ordenador. Su smartphone (y la tarjeta micro-SD en caso de estar insertada) será detectada por defecto como **Dispositivo multimedia (MTP)***.

* Para transferir archivos en los modos **MTP** y **PTP** desde su móvil (y/o tarjeta micro-SD) a un ordenador Mac OS y viceversa, es necesario que descargue e instale la aplicación gratuita **Android File Transfer** en su ordenador: <http://www.android.com/filetransfer/>.

2. Seleccione y copie los archivos en su smartphone u ordenador. Recuerde que debe tener la tarjeta micro-SD insertada en su teléfono.
3. Para copiar archivos desde su dispositivo, guárdelos en la tarjeta micro-SD. Tenga en cuenta que algunas aplicaciones pueden requerir que guarde los archivos en ubicaciones específicas.
4. Una vez transferidos los archivos, desconecte de forma segura su móvil del ordenador.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO

Pantalla de inicio

Si ha instalado las dos tarjetas SIM en su dispositivo, al encender su terminal tendrá que introducir el PIN de cada tarjeta. Cada vez que su Smartphone detecta una nueva SIM aparece una ventana emergente informándole de la configuración predeterminada para realizar las llamadas de voz, vídeo, SMS y la conexión de datos.

Si desea cambiar la configuración por defecto pulse sobre cambiar o acceda a Menú y posteriormente: Ajustes > Administración de la tarjeta SIM.

Bloqueo de pantalla

Su smartphone se bloquea automáticamente por defecto si no utiliza el dispositivo durante un período de tiempo prolongado. Para desbloquearlo, arrastre el icono con el candado siguiendo el sentido de las ondas que aparecerán al pulsar sobre él.

Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla, presione el botón **Menú** y posteriormente: **Ajustes > Pantalla > Suspender**. También puede deslizar la barra de notificaciones hacia abajo y acceder a Ajustes pulsando directamente sobre el icono correspondiente. Tiene la opción de elegir entre intervalos de tiempo de 15 segundos a 30 minutos.

Si desea apagar la pantalla manualmente, pulse brevemente el botón de encendido.

Puede configurar la pantalla de seguridad en **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**. En este apartado puede elegir entre varias opciones: ninguno, deslizar, desbloqueo facial, patrón, PIN y contraseña. Al elegir alguna de estas opciones tendrá que configurarla seguidamente.

Aviso: Si olvida el patrón para desactivar el bloqueo de pantalla, al intentarlo en varias ocasiones aparecerá la opción de ¿Has olvidado tu patrón? Al pulsar le pedirá su dirección de correo y contraseña. Al introducirlas eliminará el bloqueo de pantalla.

PANTALLA DE INICIO

La **Pantalla de Inicio** o **Escritorio** es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en su smartphone y cuenta con varias **Pantallas Extendidas** por las que podrá deslizarse hacia derecha o izquierda. Desde ella puede controlar el estado del dispositivo, visitar páginas web, entrar en las aplicaciones, etc.

- **Búsqueda google.** Al pulsar aparece la barra del buscador que le permite realizar búsqueda de texto en internet y en el dispositivo.
- **Widgets de aplicaciones predefinidas.** Las aplicaciones instaladas por defecto le permiten visualizar en la pantalla de inicio información útil, como la hora, marcadores más utilizados, bandeja de entrada de correo, etc.
- **Accesos directos.** Le permiten seleccionar y acceder rápidamente a las aplicaciones que utiliza con más frecuencia.
- **Menú de aplicaciones y widgets.** Puede acceder a todas las aplicaciones y widgets instalados en su dispositivo.
- **Barra de estado y notificaciones.** Puede consultar la fecha y hora, el estado de la señal Wi-Fi, señal de cobertura de cada SIM, acceder a Ajustes y consultar la carga restante de la batería. También aparecen notificaciones como llamadas perdidas, mensajes, etc. Puede deslizarla hacia abajo, para configurar cada una de estas opciones.

Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal) y viceversa, según la posición en la que coloque su dispositivo. Si desea fijar la orientación de la pantalla, pulse sobre el botón **Menú > Ajustes > Pantalla** y desmarque la casilla correspondiente a **Girar automáticamente la pantalla**.

Personalizar la Pantalla de Inicio

Puede personalizar su Inicio o las Pantallas Extendidas utilizando como fondo sus imágenes, añadiendo iconos o accesos directos de sus aplicaciones favoritas, widgets, etc.

PANTALLA DE INICIO

Añadir accesos directos

Para añadir accesos directos en la Pantalla de Inicio, pulse sobre el botón **Menú** para acceder a las aplicaciones instaladas. Pulse prolongadamente sobre el icono de la aplicación que desee añadir hasta que lo traslade a la Pantalla de Inicio, o a cualquiera de sus pantallas extendidas.

Para eliminar un acceso directo, pulse sobre él hasta que aparezca un aspa en pantalla y arrástrelo hasta ella, el aspa y el icono se volverán rojos. De esta forma se eliminan los accesos directos (esta función dependerá del modelo).

Nota: Un widget es una pequeña aplicación que muestra en la Pantalla de Inicio una interfaz gráfica. Existen widgets con relojes, notas, calculadoras, calendarios, agendas, juegos, listas de reproducción, correo electrónico, información del tiempo en su ciudad, etc.

Añadir widgets

Para añadir widgets en la Pantalla de Inicio pulse sobre el botón **Menú** y pulse prolongadamente sobre el icono del widget que desee añadir hasta que lo traslade hasta la Pantalla de Inicio, o a cualquiera de sus pantallas extendidas. Para eliminar un widget de la Pantalla de Inicio pulse sobre él hasta que aparezca un aspa en pantalla y arrástrelo hasta ella. De esta forma se eliminan los widget de la Pantalla de Inicio, no de su dispositivo.

Cambiar el fondo de pantalla

Para cambiar el fondo de pantalla, pulse durante unos segundos sobre la Pantalla de Inicio o sobre cualquiera de sus Pantallas extendidas. Aparecerá una ventana emergente con diferentes opciones: puede elegir entre **Fondos de pantalla** del sistema, Fondos de pantalla animados o seleccionar una de sus imágenes de la **Galería** personal.

Escoja la imagen que desee seleccionar y pulse sobre **Establecer fondo de pantalla** para confirmar la selección. Seguidamente tendrá que editar la visualización del fondo seleccionado.

PANTALLA DE INICIO

Mover un elemento en la Pantalla de Inicio

Para mover un elemento situado en la Pantalla de Inicio, mantenga pulsado el icono con el dedo hasta que se borre su texto y se despegue del fondo, arrástrelo a la ubicación deseada y suéltelo.

Borrar un elemento de la Pantalla de Inicio

Para borrar un elemento de la Pantalla de Inicio, manténgalo pulsado con el dedo hasta que se borre su texto. Después arrástrelo hasta el aspa que aparecerá en pantalla y suéltelo sobre ella.

Crear carpetas con aplicaciones

Puede arrastrar el acceso directo de una aplicación sobre otra y crear así una carpeta que los contenga. Puede nombrar a esa carpeta como desee.

Ajustar el tamaño de los widgets

Puede definir el tamaño de algunos widget pulsando prolongadamente sobre él. Aparecerán nodos azules que podrá mover para ampliar o reducir los widget que se verán.

Realizar capturas de pantalla

Puede realizar capturas de pantalla fácilmente, pulsando a la vez el botón de reducir audio y el botón de encendido y apagado. Éstas se guardarán automáticamente en la carpeta de la memoria interna "Pictures/Screenshot".

Aviso: Las capturas que realice mientras esté su smartphone conectado al ordenador en modo almacenamiento masivo, no se podrán guardar.

Nota: Estas indicaciones pueden variar según modelo.

PANTALLA MULTITÁCTIL

Aprendiendo a utilizar la pantalla multitáctil

Si su smartphone dispone de una pantalla capacitiva multitáctil, podrá realizar diversos movimientos, asociados a distintas funciones.

Toque. Pulse sobre la pantalla para seleccionar un objeto o abrir una aplicación.

Pulsación prolongada. En la Pantalla de Inicio, pulse prolongadamente sobre un objeto hasta que desaparezca su texto, esto indica que se ha "despegado" del fondo y que puede ser desplazado por la pantalla. De igual manera, pulse prolongadamente sobre la Pantalla de Inicio para desplegar el menú Seleccionar fondo de pantalla. Por último, en el **Menú de Aplicaciones y Widgets** pulse prolongadamente sobre el icono de una aplicación o widget para colocarlo en el Escritorio.

Arrastrar y soltar. Pulse prolongadamente sobre un objeto de la pantalla de inicio o de las pantallas extendidas y, sin soltarlo, arrástrelo por la pantalla y suéltelo en el lugar deseado.


Pasar páginas. Toque la pantalla y deslice el dedo vertical u horizontalmente (en función del tipo de inclinación) para pasar de una página a otra. Para moverse por los menús simplemente desplácese libremente de una opción a otra.

Pellizco. Toque la pantalla con dos dedos y júntelos o sepárelos para aumentar o reducir el zoom (acercar o alejar la imagen). También puede hacer un doble toque rápido sobre la pantalla para ampliar o reducir el zoom cuando esté visualizando fotografías o navegando por una página web.



TECLADO

Al pulsar sobre cualquier campo de texto, aparecerá el teclado virtual.

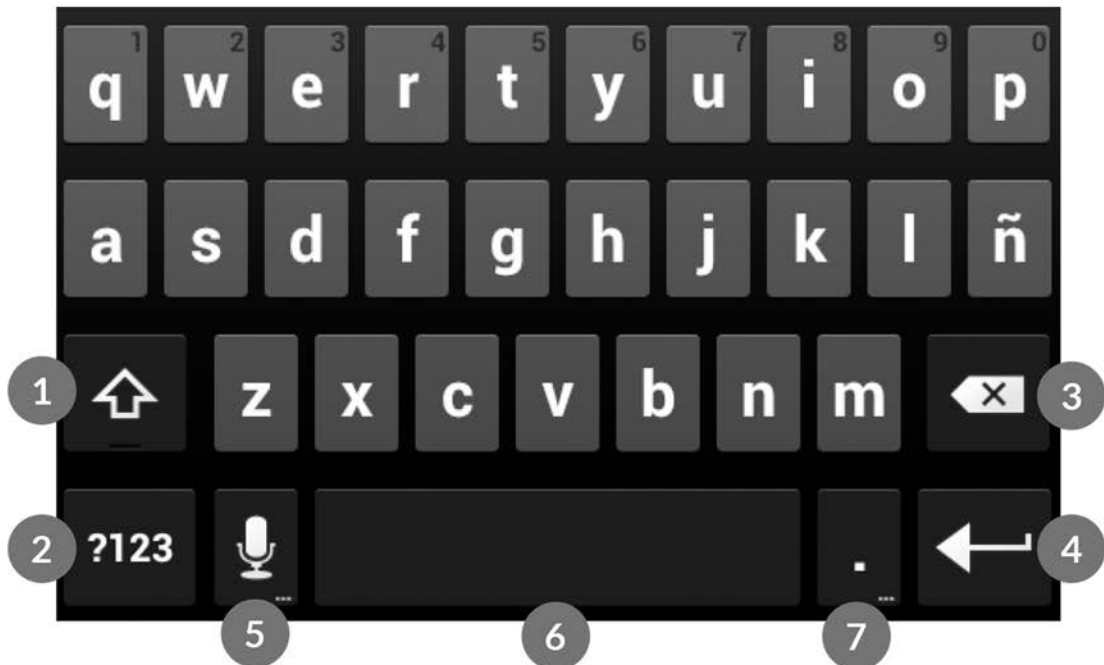

1. Activación/Bloqueo de mayúsculas
2. Conmuta a números o símbolos
3. Borrar
4. Enter/Salto de línea
5. Pulsando prolongadamente accede a la configuración del teclado: idiomas y ajustes
6. Espacio
7. Pulsando prolongadamente accede a caracteres especiales.

Aviso: Pulsando prolongadamente sobre algunas teclas puede acceder a acentos adicionales como vocales con tilde, caracteres especiales, etc.

MENÚ DE APLICACIONES

Pulsando en el botón **Menú de Aplicaciones**, puede acceder a todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo. Para acceder a cualquiera de ellas, pulse sobre el icono de la aplicación que desea utilizar. Para volver a la Pantalla de Inicio pulse en el botón Atrás o Inicio.

Idea: Para acceder a muchas de las aplicaciones o funciones del dispositivo que se detallan a partir del siguiente apartado del Manual –salvo que se faciliten indicaciones específicas–, por defecto acceda primero al Menú de Aplicaciones y busque en él el icono de la aplicación o función indicada.

AJUSTES



Para acceder a Ajustes, pulse sobre el botón **Menú de Aplicaciones > Ajustes** o, desde la Pantalla de Inicio a través de la barra de estado y notificaciones, tirando de ella hacia abajo aparecerá el icono de **Ajustes**.

Si tiene sincronizado su correo y las notificaciones de la barra de herramientas activas, cada vez que reciba un e-mail o conecte su smartphone a un ordenador por ejemplo, aparecerán como notificaciones o avisos.

En **Ajustes** puede:

Configurar las **Conexiones inalámbricas y redes**, seleccionar los ajustes del **Dispositivo** como el sonido, pantalla, el almacenamiento y el modo de transferencia de archivos, la batería y aplicaciones instaladas. También la configuración **Personal** de la ubicación y seguridad, cuentas y sincronización, idioma, así como la realización de copias de seguridad de sus datos, configuraciones y archivos. Además también puede configurar el **Sistema** a través de las posibilidades de desarrollo, accesibilidad, fecha y hora.

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

En este apartado puede gestionar la configuración de las tarjetas SIM, conexión inalámbrica por Wi-Fi, conexión por bluetooth, activación y consulta del uso de datos y la configuración de la conexión compartida a Internet del teléfono.

Administración de la tarjeta SIM

Si tiene dos tarjetas SIM instaladas en su dispositivo, desde aquí podrá configurarlas. Para acceder a la información de ambas tarjetas primero debe activarlas deslizando la pestaña de cada tarjeta SIM hacia la derecha hasta que parezca **SÍ**. Cada tarjeta SIM aparecerá con distinto color para su fácil identificación, este será también el color de su señal de cobertura en la barra de estado y notificaciones.

Puede activar, desactivar y configurar desde cuál de las dos tarjetas desea realizar las llamadas de voz, vídeo, enviar mensajes y activar la conexión de datos.

La configuración general permite la configuración del servicio de **itinerancia** de datos y la asociación de la agenda con la tarjeta SIM específica que seleccione.

Aviso: Coloque en la primera ranura (WCDMA GSM) la tarjeta SIM que utilizará para datos y voz. En la segunda ranura (GSM) la tarjeta que vaya a usar solo para voz.

Antes de empezar a navegar por Internet, debe conectarse a una red Wi-Fi y, en algunos casos, configurarla. Para hacerlo, pulse sobre el icono **Menú de Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes**.

Si el módulo Wi-Fi está apagado, deslice el selector hacia la derecha para activarlo y aparezca **SÍ**. A continuación, seleccione **Ajustes de Wi-Fi**. Su móvil buscará de forma automática las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en una lista. Dicha lista se actualiza constantemente de forma automática.

Pulse sobre la red a la que desea conectarse, introduzca la contraseña en caso necesario y pulse sobre **Conectar**. Su terminal ahora intentará establecer una conexión con ese punto de acceso Wi-Fi. Si la conexión se realiza con éxito, aparecerá el nombre de la red con el mensaje "Conexión establecida" debajo.

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

Existe un tiempo máximo para introducir la contraseña, tras el cual el módulo Wi-Fi se desconecta. Se recomienda activar la casilla **Mostrar contraseña** mientras se introduce la misma para que pueda ser escrita sin errores y con mayor rapidez.

Cuando el módulo Wi-Fi está activado, el dispositivo se conecta automáticamente a la red seleccionada. Si su Smartphone encuentra una red que nunca ha sido configurada se lo notificará.

Ajustes avanzados

Para acceder a Ajustes avanzados de la red Wi-Fi, pulse sobre **Menú de Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Después pulse sobre el botón Menú de aplicación.

Desde este apartado podrá solicitar notificaciones de red, configurar la Wi-Fi en suspensión y acceder a sus Direcciones IP y MAC.

Más...

Podrá acceder a la configuración de una red privada virtual (VPN) en su dispositivo, Anclaje de red y zona Wi-Fi que se explica a continuación.

En **Redes móviles** podrá configurar todos los parámetros para disfrutar de su conexión 3G. Es importante que la tarjeta SIM que vaya a utilizar para la conexión de datos y voz esté colocada en la primera ranura WCDMA y GSM (3G) y la que utilice solo para voz en la segunda GSM (2G).

Compartir la red de su smartphone

Desde el apartado **Más...** puede convertir su smartphone en un punto de acceso Wi-Fi, USB o Bluetooth y compartir la conexión con uno o varios dispositivos.

Para hacerlo a través de Wi-Fi debe configurar el **Anclaje de red y zona Wi-Fi**, activando una **zona con cobertura Wi-Fi portátil** para compartir la red de su smartphone con otros dispositivos.

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

En primer lugar debe activar la conexión de datos que tenga contratada. Active la casilla de **Zona con cobertura Wi-Fi portátil**.

En el apartado **Mantener zona con cobertura Wi-Fi** puede configurar el tiempo que desea que esta zona esté activa.

Puede comprobar el nombre SSID de red de su dispositivo y consultar su contraseña (activando la pestaña de **Mostrar contraseña**). Estos parámetros deben ser los mismos a introducir en el dispositivo que desea que se conecte a su red Wi-Fi compartida.

Para hacerlo mediante un cable USB debe conectar su smartphone al ordenador con el cable micro-USB y activar las casillas de **Anclaje de USB**.

Para compartir la red de su dispositivo a través de un PC mediante la conexión Bluetooth debe activar el bluetooth de su smartphone y también del dispositivo que desea que se conecte a su smartphone. En el apartado de Bluetooth podrá vincular los dispositivo, después active la casilla **Anclaje de red Bluetooth** que aparece en este apartado.

Nota: Por favor, contacte con el Administrador de la Red a la que desea conectarse en caso de desconocer los valores a introducir.

Bluetooth

Para poder conectar y compartir documentos, etc. entre dispositivos mediante Bluetooth debe activarlo. Para ello pulse sobre el **Menú de Aplicaciones > Ajustes > Bluetooth** y deslice hacia la derecha la pestaña hasta que aparezca **Sí**. Para configurar la visibilidad, el nombre asignado a su smartphone, consultar los archivos recibidos o acceder a los ajustes avanzados, pulse sobre el **Menú de aplicación**.

Si quiere explorar los dispositivos existentes y visibles con su bluetooth activado pulse sobre el botón **Buscar dispositivos**. Aparecerá una lista con los dispositivos disponibles, pulse sobre el que desee enlazar su smartphone.

Una vez que haya seleccionado un dispositivo de la lista, aparecerá en su pantalla una ventana emergente con la solicitud de sincronización de Bluetooth, en ella especificará con una clave numérica para completar el proceso de enlace.

AJUSTES

Uso de datos

Puede activar los datos móviles a través de una de sus tarjetas SIM. Para activar los datos deslice la pestaña que aparece seguidamente a **Datos móviles** hacia la derecha hasta que aparezca **SÍ**.

Puede establecer un límite de datos móviles, la conexión de datos se inhabilitará al llegar al límite que desee fijar.

Le permite la consulta de los datos consumidos por los diversos recursos y aplicaciones.

Para acceder a la configuración avanzada y permitir la itinerancia de datos, restringir datos en 2º plano y mostrar el uso de Wi-Fi, pulse sobre el botón **Menú de aplicación**.

Perfiles de audio

Su smartphone cuenta con cuatro perfiles de audio predefinidos que puede configurar con más detalle si pulsa sobre cada uno de ellos. También puede crear un nuevo perfil si pulsa sobre el más que aparece en la esquina inferior izquierda de su pantalla o reestablecer la configuración predeterminada pulsando sobre el icono de la esquina inferior derecha.

Dentro de los ajustes de cada perfil podrá activar la vibración, establecer el tono y configurar los volúmenes para el tono de llamadas de voz y vídeo, multimedia, notificaciones y alarmas. También podrá activar o desactivar los sonidos y vibraciones de algunos comportamientos del sistema tales como: tono de toque del panel de marcación, sonido de toque, sonido pantalla de bloqueo y vibrar al tocar.

El volumen del tono de llamada puede ajustarlo en cualquier momento pulsando las teclas de volumen del teléfono, el volumen multimedia también puede ajustarlo directamente mientras visualiza un vídeo o escucha una canción pulsando sobre los botones de volumen.

AJUSTES

Pantalla

- **Brillo.** Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla.** Le permite seleccionar una imagen como fondo de pantalla. Puede elegir entre los fondos de pantalla del sistema, fondos animados o una imagen de su galería.
- **Girar automáticamente la pantalla.** Activa la rotación automática de la pantalla al girar el smartphone.
- **Suspender.** Seleccione la duración hasta que la pantalla entra en reposo automáticamente. Puede elegir entre intervalos de 15 segundos a 30 minutos.
- **Tamaño de fuente.** Permite ajustar el tamaño de la fuente. Dispone de cuatro tamaños distintos.

Almacenamiento

En este apartado puede configurar la instalación de aplicaciones desde la tarjeta SD, decidir la ubicación de instalación preferida y seleccionar la Tarjeta SD como disco de escritura predeterminado.

También puede consultar el espacio disponible y en uso de las distintas unidades de almacenamiento del dispositivo, desactivar la tarjeta SD para extraerla con seguridad y/o borrar todos sus datos.

Batería

Permite consultar la duración y actividad de la batería. Si pulsa prolongadamente sobre el gráfico que aparece o sobre cada aplicación o recurso de la lista que aparecerá a continuación del gráfico podrá consultar los detalles de consumo.

Aplicaciones

Desde este apartado accede a las aplicaciones descargadas, almacenamiento interno, tarjeta SD, aplicaciones en ejecución y todas las aplicaciones (para poder ver todos estos apartados, es necesario que deslice la barra superior con los dedos). Para saber más acerca de una aplicación o recurso pulse sobre él.

AJUSTES

Cuentas y sincronización

En la función **Cuentas y Sincronización** puede escoger las direcciones de las cuentas de correo electrónico (de correo POP, IMAP o EXCHANGE) que desea sincronizar con su tablet.

Para añadir una nueva cuenta, pulse sobre el botón **Agregar Cuenta**. Escoja entre Cuenta de Trabajo (asociada a un servidor Microsoft Exchange) o Cuenta de correo o de Google. Configure la cuenta siguiendo los pasos que le indica el asistente que aparecerá en pantalla.

Pulsando prolongadamente sobre la dirección de correo electrónico, puede sincronizar el correo, así como los contactos y el calendario, siempre y cuando el proveedor de dichos servicios permita la sincronización.

Servicios de ubicación

Permite que las aplicaciones usen datos de las redes inalámbricas para determinar su ubicación aproximada.

Puede configurar las aplicaciones que utilizan GPS para precisar su ubicación y agilizar estos procesos a través de la **asistencia GPS EPO**, que descarga automáticamente un fichero con la predicción a 30 días de la posición de los satélites, optimizando el gasto de recursos para la ubicación.

Puede activar **A-GPS o GPS** asistido, este se conecta a un servidor por datos. El servidor le envía información de los satélites que debe avistar. También agiliza y reduce el tiempo de cálculo de ubicación aproximada.

Seguridad

Puede configurar la seguridad de pantalla: tipo de bloqueo, información del propietario, encriptar la información o configurar el bloqueo de la tarjeta SIM.

En administración de dispositivos permite o no la instalación de aplicaciones que no proceden de Play Store, la administración de credenciales desde la tarjeta SD y consulta de los certificados CA de confianza.

AJUSTES

Idioma y entrada de texto

Desde este apartado puede configurar el idioma del sistema, la corrección ortográfica automática y el diccionario personal. También puede configurar el teclado y su idioma, así como la velocidad del puntero.

Copia de seguridad

Permite copiar los datos y configuraciones de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi, etc. También puede restablecer todos los datos de fábrica y eliminar todas las licencias DRM.

Fecha y hora

En esta sección puede establecer la fecha y la hora, seleccionar en qué formato desea visualizarlas y elegir la franja horaria.

Programar

Le permite programar el encendido y apagado de su dispositivo.

Accesibilidad

Puede activar algunos servicios del sistema para facilitar la accesibilidad del dispositivo como ampliar el texto, utilizar los botones físicos como botones digitales, decir contraseñas con voz, etc. También puede descargar e instalar servicios gratuitos que encontrará en internet.

Opciones de desarrollo

Puede configurar aspectos de la interfaz de usuario, aplicaciones, visualizaciones de uso, etc.

AJUSTES

Acerca del teléfono

Muestra el estado del dispositivo, el uso de la batería, la información legal, la versión del firmware y el modelo, la versión de kernel y el número de compilación.

RENDIMIENTO

Optimizar duración de la batería

Puede extender la duración de la batería puede desactivando las funciones que no necesite. También puede controlar el modo en que los recursos de las aplicaciones y del sistema consumen energía de la batería. Para optimizar su configuración pulse sobre y acceda a **Ajustes**:

- Si no está utilizando Wi-Fi, Bluetooth o GPS, configure sus Ajustes, excepto GPS que está en **Ajustes > Servicios de ubicación**.
- Aplicaciones como Mapas o Navegación conviene cerrarlas si no las está usando. Utilizan GPS y requieren más energía.
- Configure el brillo de su pantalla en automático, encontrará el acceso directo deslizando hacia abajo la barra de estado y notificaciones. Establezca un tiempo breve hasta que la pantalla entre en suspensión: **Ajustes > Pantalla > Suspender**.
- Desactive la sincronización automática de todas las aplicaciones si no la necesita, para ahorrar energía en: **Ajustes > Cuentas y sincronización**. Deberá sincronizar manualmente sus correos electrónicos y no recibirá notificaciones cuando se realicen actualizaciones.
- Si sabe que no estará cerca de una red Wi-Fi durante determinado tiempo, cambie a Modo de avión: Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el cuadro de diálogo con la opción Modo Avión.

RENDIMIENTO

Controle los detalles de uso de la batería

Para optimizar su configuración pulse sobre y acceda a **Ajustes > Batería**.

La lista en la parte inferior de la pantalla muestra la distribución del uso de la batería para las aplicaciones y servicios individuales. Pulse sobre el gráfico para obtener más detalles. La pantalla con detalles de algunas aplicaciones incluye botones que le permiten ajustar los parámetros de configuración que afectan al consumo de energía o detener la aplicación por completo.

Aviso: Si detiene algunas aplicaciones o servicios, es posible que el dispositivo no funcione correctamente.

MODO TELÉFONO

Realizar una llamada

Puedes realizar llamadas desde la aplicación **Teléfono**:

1. Pulse sobre el ícono de Teléfono en la pantalla principal.
2. Marque el número completo.
3. Pulse en el icono descolgar para marcar.
4. Para finalizar una llamada en curso, pulse en el icono colgar.

Puede cambiar de aplicación durante una llamada (por ejemplo, buscar información con el Navegador, leer un documento, etc). Aparecerá el ícono del teléfono en la barra de estado mientras se realiza la llamada. Para recuperarla, deslice hacia abajo la barra de estado y notificaciones y pulse sobre ella.

Responder o desviar llamadas

Cuando recibe una llamada telefónica, se abre la pantalla Llamada entrante con el ID de emisor y cualquier información adicional sobre el emisor que haya ingresado en Personas.

Todas las llamadas entrantes se registran en la pestaña Registro de llamadas de la aplicación Teléfono. Si pierde una llamada, recibirá una notificación.

MODO TELÉFONO






Para silenciar el timbre antes de responder la llamada, presione la tecla de reducción de volumen del teléfono.

Cuando recibe una llamada, pulse el ícono de teléfono blanco y deslice el dedo sobre uno de los iconos que aparecerán.

Opciones durante una llamada

- **Responder otra llamada entrante:** Verá en la pantalla Llamada entrante con el ID del emisor y cualquier información adicional sobre este que haya ingresado en Personas. Al igual que con cualquier llamada entrante, toca el ícono de teléfono blanco y deslice para responder, contestar con un mensaje de texto o colgar. Si responde, la primera llamada se pondrá en espera. Si respondes con un mensaje o envías la llamada al buzón de voz, regresarás a la primera llamada.
- **Ajustar el volumen:** Utilice los botones del teléfono.

Durante una llamada, también puede utilizar los botones que están en la parte inferior de la pantalla para realizar lo siguiente:

- **Visualizar de nuevo el teclado.**  Por ejemplo, para ingresar un código.
- **Control de la salida de audio:**  Si no hay auriculares conectados: Active o desactive el altavoz. Si hay un auricular conectado al teléfono, reemplaza al auricular incorporado al teléfono.
- **Silencia el micrófono.** 
- **Coloca a la otra parte en espera.** 
- Realiza otra llamada independientemente de la primera, que se pone en espera. 

Guardar y marcar números ya almacenados

Puede realizar llamadas desde Teléfono, Contactos, widgets u otras. En general cuando vea un número de teléfono podrá pulsarlo para llamar.


CÁMARAS

Cámara y videocámara

Su smartphone posee una cámara frontal y otra trasera. Para activarlas, pulse sobre el icono Cámara en el Menú de aplicaciones. Para seleccionar la opción video o foto, pulse sobre uno u otro icono. El disparador es el círculo central en color en la función cámara fotográfica.


CORREO ELECTRÓNICO

Configurar el cliente de correo electrónico

Puede configurar su cuenta de correo electrónico para recibir y enviar mensajes desde su Smartphone. Para ello pulse sobre el botón E-mail 

1. Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.
2. Pulse sobre Siguiente, seleccione el tipo de cuenta que desea configurar e introduzca los parámetros facilitados por su proveedor de servicios de correo electrónico.
3. Configure los parámetros de sincronización de la cuenta.
4. Si lo desea, asigne un nombre a la cuenta.
5. Espere unos minutos hasta que aparezca su correo. El tiempo de sincronización puede variar en función del volumen de datos a recibir en el dispositivo y de la velocidad de su conexión a Internet.

Enviar un mensaje

1. Abra la aplicación E-mail, pulse sobre el botón **Redactar** 
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y redacte el mensaje.
3. Pulse el botón **Enviar**.

INSTALAR APLICACIONES

Su Smartphone le permite instalar infinidad de aplicaciones de terceros, que puede adquirir u obtener gratuitamente, para añadir más funciones a su dispositivo.

Puede buscar aplicaciones en las tiendas de aplicaciones preinstaladas en su dispositivo. Para acceder a una de ellas, pulse sobre el icono correspondiente en el **Menú de Aplicaciones**.

También existen otras tiendas de aplicaciones, a las cuales podrá acceder desde su dispositivo.

Por último, puede buscar aplicaciones directamente en Internet, tanto desde su dispositivo como desde cualquier ordenador.

Instalar aplicaciones de terceros

Para instalar aplicaciones de terceros, proceda de la siguiente manera:

1. Acceda al catálogo de aplicaciones de alguna de las tiendas disponibles en su dispositivo pulsando sobre su icono en el **Menú de Aplicaciones**.
2. Acceda a la tienda preinstalada Play Store y localice la aplicación que quiere instalar con el **Buscador**.
3. Pulse sobre Instalar o sobre el icono de la aplicación y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla hasta completar el proceso de instalación. Una vez la aplicación esté instalada, podrá acceder a ella localizando su icono en el **Menú de Aplicaciones**.

ANEXO A: LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a encenderlo.

Use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

- **Pantalla:** Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.
- **Carcasa:** Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica siga las instrucciones de seguridad:

- Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.
- Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos. No doble ni dañe el cable de alimentación. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

ANEXO A: LIMPIEZA Y SEGURIDAD

- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.
- No golpee ni deje caer el cargador o la batería y no cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.
- Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución. No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: si es posible, evite su uso a una distancia inferior a 15 cm, ya que el dispositivo puede interferir en el marcapasos.
- No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.
- Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.
- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería. Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No utilice el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de otros productos químicos inflamables y/o explosivos.
- No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que se encuentre el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.
- Apague el dispositivo cuando se encuentre a bordo de un avión.

ANEXO A: LIMPIEZA Y SEGURIDAD

- Uso del teléfono durante la conducción. Hay fabricantes que prohíben el uso de teléfonos móviles en sus coches a no ser que la instalación cuente con un equipo de manos libres y una antena externa. Consulte en el concesionario en el que haya adquirido su vehículo si su teléfono móvil o manos libres Bluetooth interfiere con los sistemas electrónicos de su coche. Mantenga siempre toda la atención en la conducción y respete las normativas y leyes locales que restringen el uso de dispositivos inalámbricos durante la conducción.
- Funciones basadas en ubicaciones/GPS. Algunos productos proporcionan funciones basadas en ubicaciones/GPS. La ubicación que determina la funcionalidad se proporciona "tal cual" y "con todos los efectos".

Cuando en el dispositivo se utiliza información basada en la ubicación, existe la posibilidad de sufrir interrupciones o fallos y aumenta la dependencia de la disponibilidad de la red. La funcionalidad se puede ver reducida o impedida en entornos como en el interior de edificios o zonas cercanas a edificios. Tenga precaución al utilizar el GPS para no sufrir distracciones en la conducción.

- Llamadas de emergencia. No se pueden garantizar las llamadas en todas las condiciones. No confíe únicamente en los teléfonos móviles. Con algunas redes de telefonía móvil, con ciertos servicios de red o funciones del teléfono activados o en algunas áreas no es posible hacer llamadas.
- Antena. El uso de dispositivos de antena que no indique Mundo Reader, S.L. podría dañar el teléfono, reducir el rendimiento y generar niveles SAR por encima de los límites establecidos. No tape la antena con la mano, ya que esto influye en la calidad de la llamada, los niveles de energía y puede acortar los tiempos de conversación y en espera.
- Modo avión. Las funciones Bluetooth y WLAN, si están disponibles en el dispositivo, se pueden prohibir a bordo de los aviones o en otras áreas en las que no estén permitidas las transmisiones de radio. En dichos entornos, le rogamos que solicite autorización antes de habilitar las funciones Bluetooth o WLAN, incluso en modo Avión.
- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

ANEXO B: ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse jamás junto a otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente.

De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden depositarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.3A máx

OUTPUT: 5.0V \equiv 1.0A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo:



Micro USB

Pin 1 "+"

Pin 5 "-"

El uso de fuentes de alimentación diferentes de la indicada, puede producir daño al equipo y puede poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

ANEXO C: GARANTÍA

Puede encontrar información y consultar este apartado más ampliamente consultando <http://www.powerplanetonline.com/garantias>

Período de Garantía

El período de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final y tendrá una duración de dos (2) años salvo excepciones como unidades reacondicionadas. Consulte online su caso.

ANEXO D: SERVICIO TÉCNICO

Si tiene algún problema con su Smartphone o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@powerplanetonline.com

Nuestra web: <http://soporte.powerplanetonline.net>

Teléfono +34 910 609 859

Para más información acerca del producto Smartphone dualSIM

Para más información, dudas, conformidad, consultas acerca de garantías, consejos de uso o actualizaciones contacte con info@powerplanetonline.com

LEASK S.L.

C/ Alcántara en N° 33,

C.P. 30850 Totana, MURCIA (ESPAÑA)

Tlf. 902930882 | info@powerplanetonline.com

CIF B-73287740



