

ARMARIO CUBRE CALDERA / CALENTADOR



CONTENIDO DEL KIT:


- 1.- TAPA INFERIOR
- 2.- LATERAL IZQUIERDO
- 3.- LATERAL DERECHO
- 4.- TAPA SUPERIOR
- 5.- PUERTA
- 6.- CANTONERAS 4 UNID.
- 7.- PLETINAS DE FIJACIÓN 4IJNID.
- 8.- DEFLECTOR
- 9.- PERNOS PUERTA 2UNID.
- 10.- TORNILLOS DIN 7981 3.9x9.5 16IINID.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- 1.- ENCAJAR EL LATERAL IZQUIERDO (2) EN LA TAPA INFERIOR (1)
- 2.- ATORNILLAR LOS 2 TORNILLOS. DEL LADO MAS PROXIMO A LA PUERTA
- 3.- ATORNILLAR LA PLETINA DE FIJACIÓN (7) EN LOS AGUJEROS DE LA PARTE POSTERIOR INFERIOR DEL LATERAL IZQUIERDO
- 4.- REPETIR LOS PASOS 1, 2 Y 3 CON EL LATERAL DERECHO (3)
- 5.- COLOCAR EL PERNO DE LA PUERTA (9), EN EL AGUJERO DE LA TAPA INFERIOR
- 6.- ENCAJAR LA PUERTA (5) EN EL PERNO
- 7.- COLOCAR EL PERNO DE LA PUERTA (9), EN EL AGUJERO SUPERIOR DE LA PUERTA
- 8.- ENCAJAR LA TAPA SUPERIOR (4) EN LOS LATERALES, TENIENDO CUIDADO DE HACER COINCIDIR EL PERNO SUPERIOR (9), CON EL AGUJERO PRACTICADO EN LA MISMA
- 9.- ATORNILLAR LOS 4 TORNILLOS MAS PRÓXIMOS A LA PUERTA
- 10.- ATORNILLAR LAS 2 PLETINAS DE FIJACIÓN (7) RESTANTES, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA TAPA SUPERIOR (4)
- 11.-COLOCARLAS CANTONERAS(6),
- 12.- INTRODUCIR EL DEFLECTOR (8), EN EL AGUJERO DE LA TAPA SUPERIOR (4), HACIENDO COINCIDIR LAS RANURAS DEL MISMO, CON LAS PESTAÑAS DEL AGUJERO, GIRAR EL DEFLECTOR (8) EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ

IMPORTANTE: UNA VEZ INSTALADO EL DEFLECTOR DE ARMARIO SELLAR LA UNION DE ÉSTE CON EL ARMARIO CON SILICONA PARA EVITAR POSIBLES ENTRADAS DE AGUA

MONTAJE SALIDA POR DEFLECTOR

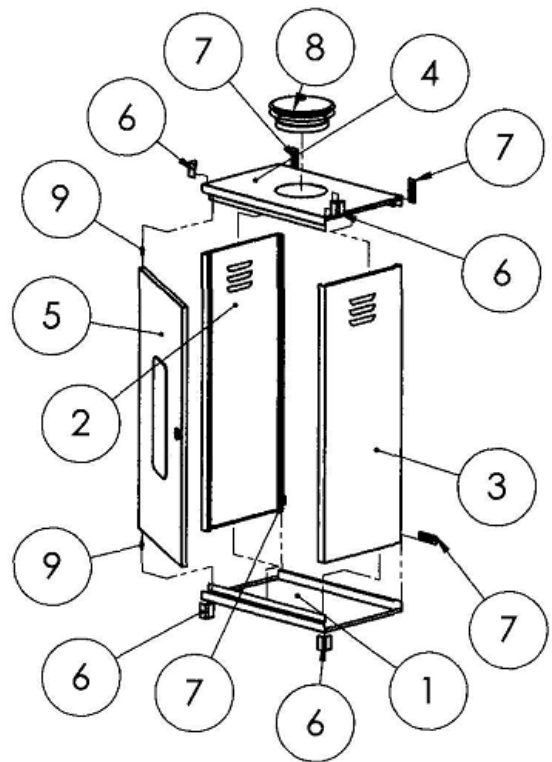

MONTAJE SALIDA POR TUBERIA

