



Display Cooler
Instruction manual



**Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
CF750**

Consejos de seguridad

- Colóquela sobre una superficie plana y estable.
- Un agente de servicio o técnico cualificado debe realizar la instalación y efectuar las reparaciones que sean necesarias. No quite ninguno de los componentes o paneles de servicio del producto.
 - Consulte la normativa local y nacional para cumplir con:
 - la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo
 - los códigos de práctica BS EN
 - las medidas antiincendio
 - la normativa IEE sobre cableado
 - la normativa sobre construcción
- NO la sumerja en agua ni utilice difusores de vapor o de chorro para limpiar la unidad.
- NO cubra el aparato cuando esté en funcionamiento.
- Transporte, almacene y manipule siempre el aparato en posición vertical.
- No incline nunca el aparato más de 45° respecto a la posición vertical.
- Aparato no apto para uso en exteriores.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje tal y como dicten las normativas de las autoridades locales.
- Si el cable eléctrico está deteriorado, para evitar cualquier riesgo, un técnico cualificado recomendado
- Un agente de POLAR deberá cambiarlo.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (menores incluidos) con discapacidad física, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al aparato por parte de alguien responsable de su seguridad.
- Para asegurarse de que los menores no juegan con el aparato, no los deje sin vigilancia.

Introducción

Por favor, dedique unos minutos a leer atentamente todo este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina le brindará el mejor funcionamiento posible de su producto POLAR.

Contenido del paquete

El paquete incluye:

- Visualización refrigerador
- Manual de Instrucciones

POLAR se enorgullece de su calidad y servicio, y garantiza que en el momento del embalaje los contenidos se entregan perfectamente operativos y sin defecto alguno.

Si detectara algún daño como resultado del transporte, por favor, contacte inmediatamente con su distribuidor POLAR.

ES

Instalación

ⓘ Nota: si el aparato se ha transportado o almacenado en posición no vertical, déjelo de pie durante aproximadamente 12 horas antes del ponerlo en marcha. En caso de duda, déjelo de pie.


1. Saque de su embalaje el aparato y quite la lámina protectora de todas las superficies.
2. No coloque la nevera en áreas húmedas o bajo insolación directa.
3. Para permitir la ventilación, cuando emplace la nevera, deje una distancia de 20 cm (7 pulgadas) entre el aparato y las paredes u otros objetos. Si el obstáculo es una fuente de calor, aumente esa distancia.
4. Si es preciso, ajuste las patas a rosca de la nevera para nivelarla.

Inversión de la puerta

Según el emplazamiento del aparato, puede ser necesario invertir el sentido de giro de apertura de la puerta de la nevera y cambiar de lado el tirador de la puerta.

Para invertir el tirador de la puerta:

- 1 Compruebe que el aparato está desenchufado de la red eléctrica.
- 2 Vuelque un poco hacia atrás el aparato y déjelo bien apoyado. El aparato no debe volcarse hacia atrás más de 45 grados.
- 3 Suelte los tornillos de la bisagra de la puerta en la base de ésta y quite la bisagra.
- 4 Abra un poco la puerta y retírela hacia abajo.
- 5 Con un pequeño destornillador, retire la cubierta del tornillo de la parte superior de la nevera.
- 6 Desatornille y retire el pasador y muelle del bastidor de la puerta de la parte de arriba del aparato.
- 7 Coloque el pasador y muelle del bastidor de la puerta Bisagra en el lado opuesto del aparato y reponga la cubierta del tornillo.
- 8 Ajuste convenientemente la puerta, localizando primero el pasador superior y cerrando luego la puerta.
- 9 Reponga la sujeción del pasador de la bisagra en el lado opuesto de la puerta.
- 10 El aparato puede ya bajarse y dejarse colocado.

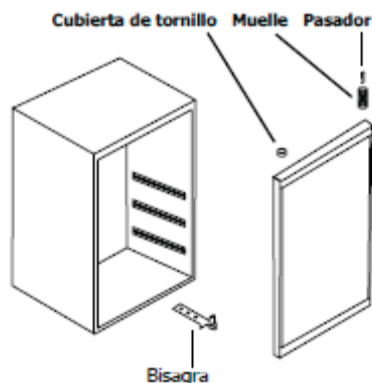

Funcionamiento

Controlador

El controlador está dentro de la cabina. Estos modelos cuentan con una Luz Interruptor Termostato lámpara integrada que puede encenderse con el interruptor del controlador. La escala del termostato va del 0 (caliente) al 7 (frío).

Limpeza, cuidado y mantenimiento

- Antes de cualquier limpieza, apague la máquina y desenchúfela de la toma eléctrica.
- Para la limpieza se recomienda agua tibia y jabonosa. Los agentes de limpieza pueden dejar residuos perjudiciales.
- Un agente de POLAR o un técnico cualificado debe realizar cualquier reparación necesaria.
- Limpie periódicamente el suelo interior de la nevera de vino para eliminar cualquier rastro de condensación.

Resolución de problemas

Fallo	Causa probable	Acción
El aparato no funciona	El aparato no está encendido	Compruebe que el aparato está enchufado y debidamente encendido
	La clavija y el cable están dañados	Llame a un agente de POLAR o a un técnico cualificado
	El fusible del enchufe ha saltado	Cambie el fusible del enchufe
	Suministro eléctrico	Compruebe si hay suministro eléctrico
El aparato hace ruidos o funciona de modo intermitente	El aparato no está nivelado	Ajuste las patas para nivelar el aparato
El interior de la nevera no está suficientemente frío	Ajuste incorrecto de la temperatura	Compruebe la temperatura y reinicie si es preciso
	El ambiente exterior puede requerir una temperatura más fría	Compruebe la temperatura y reinicie si es preciso
	La puerta se abre con demasiada frecuencia	Abra sólo cuando sea necesario
	La junta de la puerta está desgastada	Llame a un agente de POLAR o a un técnico cualificado
La luz no funciona	Se ha fundido la bombilla	Cambie la bombilla
	El interruptor de la luz está apagado (Off)	Encienda el interruptor de la luz (On)
Las puertas no cierran bien	La nevera no está nivelada	Ajuste las patas
	Se ha invertido la puerta y no se ha ajustado bien	Vea "Inversión de la puerta"
	Los estantes están mal puestos	Compruebe que todos los estantes están bien metidos
	La junta de la puerta está sucia	Friegue con un paño húmedo

ES

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Intensidad	Refrigerante	Rango de temp.	Dimensiones al.x an.x fo.mm	Peso
CF750	230V 50Hz	85W	0,55A	R600a	1-12C	825 x 430 x 480	26 kg

Electrical Wiring

El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada. Este aparato está conectado de la forma siguiente:

- Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L
- Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N
- Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como EEI aparato debe estar conectado a tierra, utilizando un circuito de conexión a tierra especializado. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado. Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

Desecho

La normativa UE dispone que los refrigeradores sean eliminados por empresas especializadas que retiran o reciclan todos los gases y los componentes metálicos y plásticos.

Consulte a su organismo local encargado de la recolección de residuos acerca de la eliminación de su aparato. Puede que los organismos locales no estén obligados a eliminar equipos refrigeradores comerciales, pero pueden ofrecerle consejo sobre cómo hacerlo en su localidad.

Puede llamar también a la Línea de Asistencia de POLAR para más detalles sobre las empresas nacionales de eliminación de residuos dentro de la UE.



Conformidad

El logo WEEE sobre este producto o su documentación indica que el producto no puede eliminarse como basura doméstica. Para ayudar a prevenir posibles daños para la salud humana y/o para el medio ambiente, el producto debe eliminarse mediante un proceso de reciclado autorizado y ecológicamente seguro. Para más información sobre el modo correcto de eliminar el producto, diríjase al distribuidor del mismo o al organismo local responsable de la eliminación de residuos en su área. Los componentes de POLAR se han sometido a una estricta verificación para cumplir con los estándares reguladores y las especificaciones marcadas por las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos POLAR están autorizados a llevar el siguiente símbolo:



Reservados todos los derechos. Ninguna parte de estas instrucciones puede reproducirse o transmitirse de ningún modo y por ningún medio, electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera, sin permiso previo por escrito de POLAR.

Se ha hecho todo lo posible por garantizar la corrección de todos los datos en el momento de su impresión, no obstante POLAR se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, las especificaciones.